

Handleiding

Zwavelverdampner-plaat

400V 100gr/uur



Handleiding

Zwavelverdampers-plaat

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Belangrijke veiligheidsinstructies

Temperatuurinstelling:

- De temperatuur van de zwavelverdampers is geborgd op 200°C in verband met het vormen van verkeerde zwavelverbindingen.

Opstelling:

- Zet de zwavelverdampers altijd op een vrije plaats.
- Houd voldoende afstand tot brandbare materialen.

Voeding:

- Sluit de voeding aan op een vrije 16A groep, dit is noodzakelijk vanwege het vermogen van 10 kW.

Instellen van de poten

- De poten zijn verstelbaar.
- Stel de poten zo af dat er overal een gelijke laag en dikte van gesmolten zwavel ontstaat, dit zorgt voor een optimale werking.

Specificaties zwavelverdampers

- Voeding: 400V
- Stroom: 16A
- Capaciteit: verdampt ca. 100 gram per uur.
- Ondersteuning ventilatoren.
- Schakelkast met startpauze tijd klok en verdamp tijd klok.

Waarschuwing ⚠

- Wees extra voorzichtig met gesmolten zwavel!
- Vermijd direct contact en draag geschikte beschermingsmiddelen indien nodig.

Bij vragen of storingen

Neem contact op met KaRo BV – Technische Dienst via:

☎ 0228 - 56 31 35



Handleiding

Zwavelverdampers-plaat

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Werking kookplaat

- De kookplaat wordt ingeschakeld via het schakelkastje.
- De kookplaat is al ingesteld op 200°C en hoeft **niet** opnieuw ingesteld te worden.
- Gebruik de knoppen op de kookplaat zelf **niet**, omdat deze al correct zijn afgesteld.



Werking schakelkastje

Vertrager


- Met de vertrager stel je in na hoeveel tijd de zwavelverdampers inschakelt.

Voorbeeld: Het is nu 08:30 uur en je wilt dat de zwavelverdampers om 15:30 uur aan gaat. Stel de vertrager dan in op 7 uur.

Tijdklok

- Met de tijdklok stel je in hoe lang de zwavelverdampers ingeschakeld blijft.

Voorbeeld: Wil je dat de zwavelverdampers 5 uur aan staat? Stel de tijdklok dan in op 5 uur.

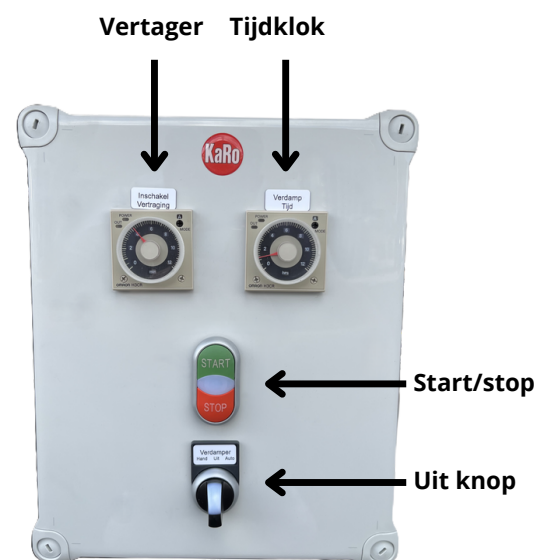

Instellen vertrager

Mode A

Verstel Mode A (rechtsboven op de vertrager) **niet**. Als dit wordt verستelt, schakelt de vertrager niet meer goed en raakt de regeling van slag.

Vertrager

De vertrager kan worden ingesteld op minuten of uren. Hiervoor draai je het schroefje rechtsonder op de knop van de vertrager. Door dit schroefje te draaien, wissel je tussen de instelling voor uren en minuten.

Schaalverdeling

Linksonder bevindt zich het schroefje voor de schaalverdeling. Hiermee kun je de getallen wijzigen, door het schroefje te draaien, zodat de vertrager nauwkeuriger en gericht kan worden ingesteld.

Mode A **NIE**T verstellen

