

Handleiding

Zwavelverdampers 3 platen

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



400V 300gr/uur

Belangrijke veiligheidsinstructies

Temperatuurinstelling:

- De temperatuur van de zwavelverdampers is maximaal 200°C in verband met het vormen van verkeerde zwavelverbindingen.

Opstelling:

- Zet de zwavelverdampers altijd op een vrije plaats.
- Houd voldoende afstand tot brandbare materialen.

Voeding:

- Sluit de voeding aan op een vrije 16A groep, dit is noodzakelijk vanwege het vermogen van 3x 2500W +/- 7,5kW.

Specificaties zwavelverdampers

- Voeding: 400V
- Stroom: 16A
- Capaciteit: verdampt ca. 300 gram per uur.
- Schakelkast met startpauze tijdklok en verdamp tijdklok.

Waarschuwing ⚠

- Wees extra voorzichtig met gesmolten zwavel!
- Vermijd direct contact en draag geschikte beschermingsmiddelen.
- Niet verrijden als de zwavel gesmolten is.

Bij vragen of storingen

Neem contact op met de technische dienst van KaRo BV via:

☎ 0228 - 56 31 35



Handleiding

Zwavelverdampers 3 platen

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Werking zwavelverdampers

- De plaat van de zwavelverdampers wordt ingeschakeld via het schakelkastje.
- De plaat is al ingesteld op maximaal 200°C en hoeft **niet** opnieuw ingesteld te worden.
- **LET OP:** De zwavelverdampers niet verrijden als de zwavel gesmolten is.

Werking schakelkastje

Vertrager


- Met de vertrager stel je in na hoeveel tijd de zwavelverdampers inschakelt.

Voorbeeld: Het is nu 08:30 uur en je wilt dat de zwavelverdampers om 15:30 uur aan gaat. Stel de vertrager dan in op 7 uur.

Tijdklok

- Met de tijdklok stel je in hoe lang de zwavelverdampers ingeschakeld blijft.

Voorbeeld: Wil je dat de zwavelverdampers 5 uur aan staat? Stel de tijdklok dan in op 5 uur.

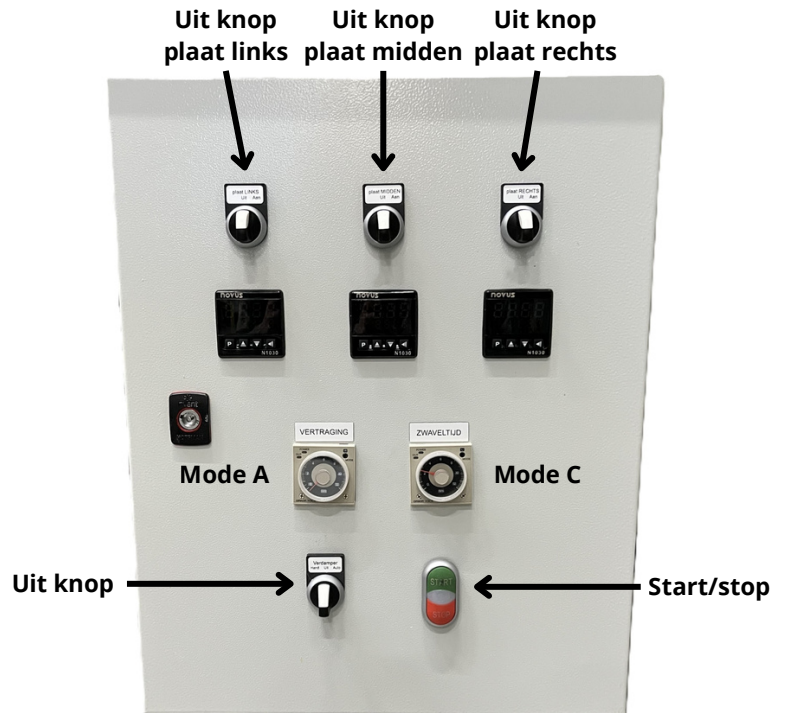

Instellen vertrager


Vertrager

De vertrager kan worden ingesteld op minuten of uren. Hiervoor draai je het schroefje rechtsonder op de knop van de vertrager. Door dit schroefje te draaien, wissel je tussen de instelling voor uren en minuten.

Schaalverdeling

Linksonder bevindt zich het schroefje voor de schaalverdeling. Hiermee kun je de getallen wijzigen, door het schroefje te draaien, zodat de vertrager nauwkeuriger en gericht kan worden ingesteld.

Mode A NIEt verstellen

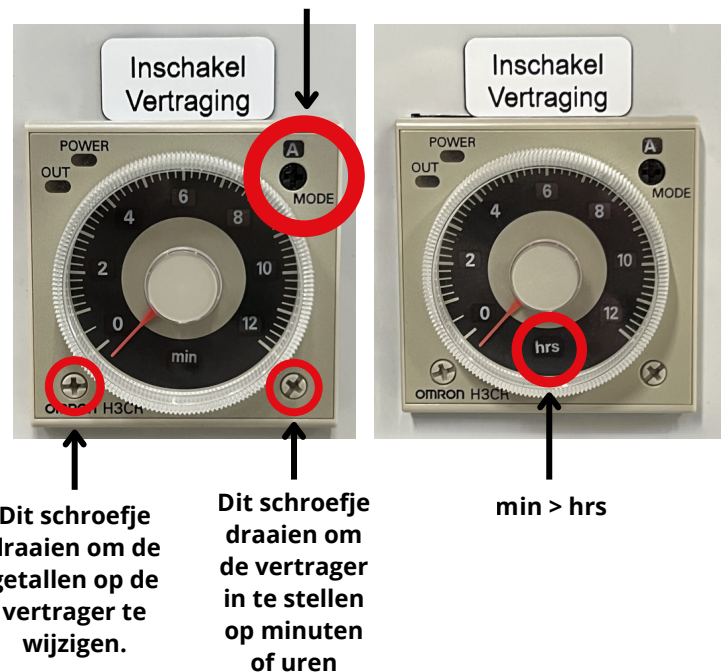

Waarschuwing ⚠

- Wees extra voorzichtig met gesmolten zwavel!
- Vermijd direct contact en draag geschikte beschermingsmiddelen.
- Niet verrijden als de zwavel gesmolten is.